



**INNOKIN®**

# **COOLFIRE**

## **Z80 NEX**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

# Ελληνικά

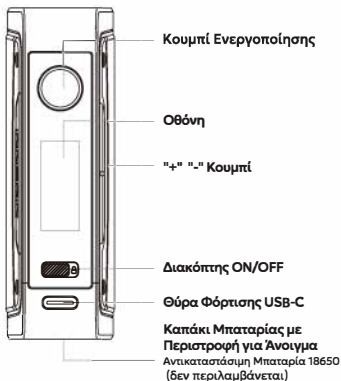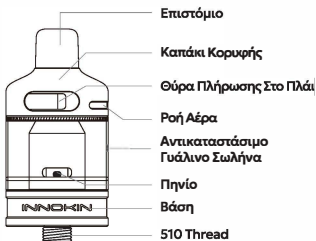


## Ρύθμιση Της Δακτύλιος Ροής Αέρα

Περιστρέψτε το καπάκι κορυφής για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

## Γέμισμα της Δεξαμενής

Περιστρέψτε το καπάκι κορυφής για να αποκαλύψετε την πλαϊνή θύρα γεμίσματος και στη συνέχεια αφαιρέστε το μαύρο σιλικονούχο πώμα για να προσθέσετε το υγρό. Πιέστε σταθερά το σιλικονούχο πώμα μετά το γέμισμα.

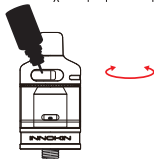


## Σημαντικό

- Περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά μετά το γέμισμα για να επιτρέψετε στο νέο πηνίο να απορροφήσει το υγρό ατμίσματος.
- Μπορείτε επίσης να προετοιμάσετε χειροκίνητα ένα νέο πηνίο τοποθετώντας τρεις σταγόνες υγρού ατμίσματος στο πηνίο. Μην επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθώς μπορεί να κορεστεί υπερβολικά το πηνίο.
- Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή δεν αδειάζει εντελώς από υγρό. Γεμίστε τακτικά για να αποφύγετε ξηρές τζούρες ή ζημιά στο πηνίο.

## Αλλαγή του πηνίου

Όταν παρατηρήσετε γεύση καψίματος ή μείωση της γεύσης ή/και της παραγωγής ατμού, ήρθε η ώρα να αλλάξετε το πηνίο.

- Ξεβιδώστε τη βάση της δεξαμενής και αφαιρέστε το πηνίο.
- Προετοιμάστε και εγκαταστήστε το νέο πηνίο στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές του πηνίου ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές της δεξαμενής.
- Βιδώστε ξανά τη βάση της δεξαμενής στη θέση της.

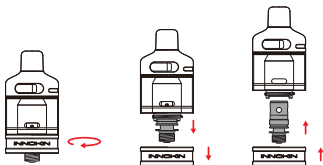

## Αντικατάσταση και Εγκατάσταση της Μπαταρίας 18650

Περιστρέψτε το καπάκι της μπαταρίας για να το ανοίξετε, εισάγετε την μπαταρία 18650 και, τέλος, τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας στη θέση του.

Σημείωση: Η μπαταρία 18650 δεν περιλαμβάνεται και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

## Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα Της Συσκευής Κλείδωμα


Εναλλάξτε τον διακόπτη ON/OFF για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Στην κλειδωμένη κατάσταση, η συσκευή απενεργοποιεί το άτμισμα, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και τη ρύθμιση ισχύος.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Της Συσκευής

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης τρεις φορές συνεχόμενα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή στην ξεκλειδωμένη κατάσταση.

## Κεντρική Οθόνη

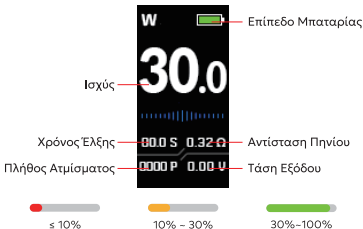

## Ρύθμιση Ισχύος



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά "+" και "-" μαζί για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι αριθμοί για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης ισχύος.
2. Πατήστε το κουμπί "+" ή "-" για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ισχύ.
3. Κάθε πίεση αυξάνει ή μειώνει την τιμή κατά 0,5W μεταξύ 6~20W, και κατά 1,0W μεταξύ 20~80W.

## Δευτερεύον Μενού

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί “-” μαζί για 2 δευτερόλεπτα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δευτερεύον μενού. Σε αυτή τη διεπαφή, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο διακοπής ατμίματος και το χρόνο αναμονής της οθόνης.


Χρόνος διακοπής ατμίματος(3-18s)

Χρόνος αναμονής της οθόνης(5-180s)



## Μενού Πληροφοριών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί “+” μαζί για 1 δευτερόλεπτο για να μπειτε στο μενού πληροφοριών. Η διεπαφή θα εμφανίσει το επίπεδο της μπαταρίας, την τάση, την τρέχουσα αντίσταση του πηνίου, την καταμέτρηση έλξεων χρήστη και επιλογές για διαγραφή της καταμέτρησης έλξεων και επιστροφή στη βασική διεπαφή.

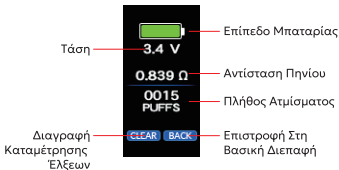

## Φόρτιση

- Φορτίστε εγκαίρως ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Μην αφήνετε την μπαταρία να παραμένει κάτω από 10% ή πάνω από 90% για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

- Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φορτιστή εξόδου και καλώδιο φόρτισης με το σωστό εύρος ρεύματος και τάσης φόρτισης.

## Προειδοποιήσεις

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας και να ελαχιστοποιήσετε την υπερβολική φθορά της μπαταρίας.
- Αποφύγετε το να πέσει, να πεταχτεί ή να χειριστεί απρόσεκτα η συσκευή για να αποφύγετε ζημιές.
- Προστατέψτε τη συσκευή από άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό κραδασμό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρό ή εύφλεκτο αέριο.
- Φυλάξτε το περιεχόμενο αυτής της συσκευασίας μακριά από παιδιά, μη καπνιστές και ζώα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζει χωρίς επίβλεψη.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Κίνδυνος: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο, σοβαρή πίεση, διαβήτη, έλκος στομάχου ή έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

## Ανακύκλωση ΕΕΕ

Αυτό το προϊόν προορίζεται να πεταχτεί σε εγκεκριμένο δοχείο ηλεκτρονικών αποβλήτων ή κάδο ανακύκλωσης. Μην το πετάτε σε συνήθεις κάδους απορριμμάτων.

## Προδιαγραφές

---

Διαστάσεις: 58,33 x 27,56 x 134,82 mm

---

Πηνία Και Συνιστώμενη Ισχύς:

---

Πηνίο 0,3 Ω (30-40 W)

---

Πηνίο 0,8 Ω (15-18 W)

---

Πηνίο 1,6 Ω (9-12 W)

---

Ισχύς Εξόδου: 6,0-80,0 W

---

Χρόνος Αποκοπής: 3-18 s

---

Εύρος Αντίστασης: 0,1-3,5 Ω

---

Ρεύμα Φόρτισης: DC 5,0 V / 1700 mA

---

Χειροκίνητος Διακόπτης Ατμίματος

---

## **Προστασίες**

### **LOW VOLT**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

Λύση: Φορτίστε τη συσκευή.

### **CHECK COIL**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν ο ατμοποιητής δεν είναι συνδεδεμένος ή η αντίσταση του πηνίου είναι πολύ υψηλή.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση του πηνίου ή αντικαταστήστε το.

### **TIME OUT**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν η διάρκεια ατμίσματος υπερβαίνει τον χρόνο που ορίζει ο χρήστης.

Λύση: Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα πριν ατμίσετε ξανά.

### **HIGH TEMP**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν η θερμοκρασία της πλακέτας είναι πολύ υψηλή.

Λύση: Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν ατμίσετε ξανά.

### **COIL SHORT**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση του πηνίου ή αντικαταστήστε το.

### **LOW RES**

Εμφανίζεται προειδοποίηση όταν η αντίσταση του πηνίου είναι πολύ χαμηλή πριν από το άτμισμα.

Λύση: Ελέγξτε τη σύνδεση του πηνίου ή αντικαταστήστε το.