

DOTMOD

BOX DOTBOX 100W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- 1 x Mod DotBox 100W
- 1 x Προσαρμογέας 18650
- 1 x Καλώδιο USB-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης

DotBox 100W

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ή η χρήση αυτού του προϊόντος από ανηλίκους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:

Αυτό το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται ως επαναγεμιζόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο με συμβατό υγρό αναπλήρωσης που μπορεί να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία και δεν συνιστάται η χρήση στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας καπνίσματος

- Μη καπνιστές

- Εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες

- Εάν πάσχετε από οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις, μιλήστε με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή φαρμακοποιό πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν: καρδιοπάθειες, παθήσεις του λαιμού ή των πνευμόνων· νεφροπάθειες ή ηπατοπάθειες· έλκος στομάχου ή φλεγμονή του στομάχου ή του οισοφάγου· υπερθυρεοειδισμός ή φαιοχρωμοκύττωμα· διαβήτης.

- Μπορεί να εμφανίσετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες εάν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν με υγρό που περιέχει νικοτίνη. Εάν οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα γίνει σοβαρό ή διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες, παρακαλώ συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης: Αίσθημα λιποθυμίας, Ναυτία, Ζάλη, Πονοκέφαλος, Βήχας, Ερεθισμός του στόματος ή του λαιμού, Δυσφορία στο στομάχι, Λόξιγκας, Ρινική συμφόρηση, Έμετος, Ταχυκαρδία, Πόνος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.

- Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε παρενέργειες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε βοηθήστε μας, ενημερώνοντάς μας ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας. Επισκεφθείτε: <https://dotmod.com/pages/health-safety> για να συμπληρώσετε τη φόρμα Ασφάλειας μας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι πτητικές και μπορεί να εκραγούν ή να καούν εάν φορτιστούν, χρησιμοποιηθούν, μεταφερθούν, αποθηκευτούν ή απορριφθούν με ακατάλληλο τρόπο.

- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από υψηλή θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, ακραίες ψυχρές θερμοκρασίες, υγρασία, νερό και μεταλλικά αντικείμενα.

- Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ φορτίζεται, κατά τη διάρκεια της φόρτισης όλη τη νύχτα ή χωρίς επίβλεψη στο όχημά σας.

- Μην παραποιείτε την μπαταρία ή διαλύετε τη συσκευή.

- Ελέγξτε την μπαταρία για φθορές ή ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε εάν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη.

- Εάν η συσκευή θερμανθεί πολύ, σταματήστε τη χρήση ή τη φόρτιση της συσκευής και αφήστε την να κρυώσει.

- Η συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση είναι -10°C έως 40°C

- Η θερμοκρασία του κυρίου σώματος της συσκευής πρέπει να διατηρείται εντός της κλίμακας 0°C έως 40°C κατά τη φόρτιση.


- Εάν παρατηρήσετε την μπαταρία να φουσκώνει, να βγάζει υγρά, να βγάζει καπνούς, να αλλάζει το σχήμα της, να καίγεται, ή να θερμαίνεται πολύ: διακόψτε αμέσως τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, τοποθετήστε την σε μη εύφλεκτη επιφάνεια σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ανθρώπους και κατοικίδια και έπειτα επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.

- Πάντα να έχετε έναν πυροσβεστήρα διαθέσιμο σε περίπτωση πυρκαγιάς.

- Μην ρίχνετε μπαταρίες σε φωτιά. Παρακαλώ ανακυκλώστε ή απορρίψτε σύμφωνα με τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Εάν ένα παιδί/ κατοικίδιο καταπιεί ή μασήσει μια μπαταρία, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό και/ή καλέστε το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων.

- Φορτίστε τη συσκευή με έναν φορτιστή τοίχου USB που να είναι καταχωρημένος σε οργανισμό ασφάλειας.

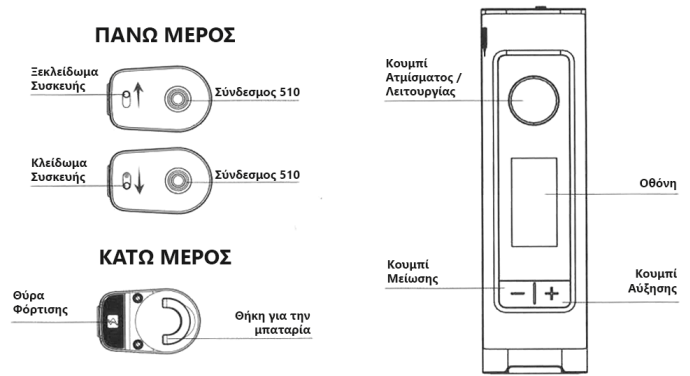

Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης

Μενού επιλογής λειτουργίας

- PM: Λειτουργία ισχύος

- BP: Λειτουργία BYPASS

- NP: Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας νικελίου

- TI: Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας τιτανίου

- SS: Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας SS

- AUTO: Αυτόματη λειτουργία

- CURVE: Λειτουργία καμπύλης

- BOOST: Λειτουργία ενίσχυσης

- SETTINGS: Μενού ρυθμίσεων

Κύρια οθόνη

- Ενίσχυση

- Ισχύς

- Τάση

- Αντίσταση

- Αριθμός εισπνοών/Χρονόμετρο

1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, τοποθετήστε μια μπαταρία 21700 με το θετικό πόλο προς την κορυφή της συσκευής και στη συνέχεια επανασυνδέστε το κάλυμμα της θήκης (η μπαταρία 18650 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον περιλαμβανόμενο αντάπτορα).

2. Η θύρα φόρτισης USB-C βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής κάτω από το κάλυμμα σιλικόνης.

Λειτουργία Ενίσχυσης

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να εισέλθετε στο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε τη Λειτουργία Ενίσχυσης. Μόλις βρεθείτε στο μενού λειτουργίας ενίσχυσης, επιλέξτε είτε ON είτε OFF. Αν επιλέξετε ON, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 9.

Κατά τη χρήση, η πραγματική ισχύς εξόδου θα αυξηθεί ανάλογα με το επίπεδο που επιλέχθηκε στο πρώτο δευτερόλεπτο εξόδου.

Σημείωση: Το μενού λειτουργίας ενίσχυσης θα λήξει μετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας και θα επιστρέψει στην αρχική διεπαφή λειτουργίας.

Πλοήγηση στο Μενού

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές διαδοχικά.

2. Μετά την εγκατάσταση ενός ατμοποιητή, η συσκευή θα ζητήσει να επιβεβαιώσετε αν πρόκειται για νέα αντίσταση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί + για επιβεβαίωση ή το κουμπί - για να διατηρήσετε την τιμή της προηγούμενης αντίστασης.

3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί λειτουργίας διαδοχικά 3 φορές. Μόλις βρεθείτε στο κύριο μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί + & - για να πλοηγηθείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για επιβεβαίωση.

4. Το μενού ρυθμίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε το χρώμα, τη φωτεινότητα και τη λειτουργία αδράτης λειτουργίας. Μόλις μπείτε στο μενού ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά + και - για να πλοηγηθείτε. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για επιβεβαίωση.

5. Μετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας, η δυνατότητα εισόδου στο μενού θα λήξει και η συσκευή θα επιστρέψει στην κύρια οθόνη.

Λειτουργίες θερμοκρασίας

Ρύθμιση λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας

- Χρησιμοποιώντας το κουμπί + ή - μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή σας θερμοκρασία.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί - για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη ρύθμιση ισχύος.
- Η ισχύς θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά + ή - για να ρυθμίσετε την επιθυμητή για εσάς ισχύ.
- Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις αλλιώς θα λήξει η δυνατότητα ρύθμισης μετά από 3 δευτερόλεπτα αδράνειας

Πίνακας παραμέτρων

- Ισχύς εξόδου: Ελάχιστο 5W/ Μέγιστο 100W
- Τάση εξόδου: 1-9V
- Ρεύμα εξόδου: 1-35A
- Λειτουργικό εύρος αντίστασης: Ελάχιστο 0.1Ω/ Μέγιστο 3Ω
- Τάση εισόδου μπαταρίας: Ελάχιστο 3.3V / Μέγιστο 4.2V
- Ρεύμα εισόδου μπαταρίας: 35A

Αυτόματα επίπεδα ισχύος

Αντίσταση	0.1-0.23Ω	0.23-0.55Ω	0.55-0.85Ω	0.85-1.45Ω	1.45-2.50Ω
Ισχύς					
Πολύ ήπια	70W	25W	14W	10W	8W
Ήπια	75W	30W	16W	12W	10W
Μεσαία	80W	35W	18W	14W	12W
Ισχυρή	85W	40W	20W	16W	14W
<0.1Ω / >3.0Ω	Εκτός λειτουργικού εύρους αντίστασης				

Πληροφορίες μηνυμάτων

DotMod 100w Ένδειξη στην οθόνη για την εκκίνηση

Power off Ένδειξη στην οθόνη για τον τερματισμό

Overload Όταν το ρεύμα εντοπίζεται να υπερβαίνει τα 35A, αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί και θα τερματιστεί η έξοδος. Παρακαλώ ελέγξτε αν το αρνητικό άκρο του θερμαντικού σύρματος είναι βραχυκυκλωμένο ή όχι.

Chip too hot Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Παρακαλείσθε να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Weak battery Παρακαλείσθε να ελέγξετε αν η επαφή της μπαταρίας είναι καλή. Εάν όχι, αντικαταστήστε την με μια μπαταρία υψηλότερης χωρητικότητας ή μειώστε την ρυθμισμένη ισχύ εξόδου.

Low battery Η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Παρακαλείσθε να φορτίσετε την μπαταρία.

10s limit Ο συνεχόμενος χρόνος εξόδου φτάνει τα 10 δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί ισχύος για να λειτουργήσει ξανά η έξοδος.

Dry coil no liquid Παρακαλείσθε να ελέγξετε αν υπάρχει υγρό στον ατμοποιητή.

Check atomizer Δεν εντοπίστηκε ατμοποιητής. Παρακαλείσθε να ελέγξετε αν ο ατμοποιητής είναι σωστά συνδεδεμένος στη συσκευή και αν το θερμαντικό σύρμα είναι αποσυνδεδεμένο.

New +: x.xx Ω / Same - x.xx Ω Εντοπίστηκε νέος ατμοποιητής. Πατήστε το πλήκτρο + για να επιλέξετε τη νέα τιμή αντίστασης ή πατήστε το πλήκτρο - για να επιλέξετε την προηγούμενη αντίσταση. (Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο για το εύρος αντίστασης που αναγνωρίζει η συσκευή, για παράδειγμα από 0,3Ω σε 1,0Ω)

Resistance too high Εντοπίστηκε αντίσταση πάνω από 3,0Ω. Παρακαλείσθε να αντικαταστήσετε τον ατμοποιητή ή ελέγξτε αν ο ατμοποιητής έχει καλή επαφή.

Resistance too low Εντοπίστηκε αντίσταση κάτω από 0,1Ω. Παρακαλείσθε να αντικαταστήσετε τον ατμοποιητή ή ελέγξτε αν ο ατμοποιητής έχει καλή επαφή.

Shorted Ειδοποίηση βραχυκυκλώματος ατμοποιητή.

Power output locked/unlocked Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τέσσερις φορές για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις ρυθμίσεις εξόδου ισχύος, και να αποτρέψετε τυχαίες ή λαθεμένες ρυθμίσεις. *Το φυσικό κλειδωμα της συσκευής παρακάμπτει το λογισμικό κλειδώματος*

Device lock Εναλλάξτε το κλειδωμα της συσκευής στην κορυφή της συσκευής για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τη ρύθμιση εξόδου ισχύος.

Sleep function Μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη σβήνει. Μετά από 5 λεπτά εισέρχεται σε κατάσταση βαθύ ύπνου και η κατανάλωση ισχύος μειώνεται κάτω από 20ua.

Reverse connection protection function Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί μετά την αλλαγή της μπαταρίας, ελέγξτε την πολικότητα ή αν η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Puff count reset Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μαζί με το κουμπί '+' για 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον μετρητή εισπνοών.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της DotMod. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

- Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
- Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
- Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
- Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
- Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
- Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς

περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.