

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος και των συνοδευτικών εξαρτημάτων του, σας παροτρύνουμε να διαβάσετε όλες τις ακόλουθες οδηγίες, να τηρήσετε με προσοχή τις διαδικασίες λειτουργίας όπως παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο και να ανατρέξετε στο φυλλάδιο που εμπεριέχεται στη συσκευασία του κάθε προϊόντος/εξαρτήματος ξεχωριστά.

Το προϊόν απευθύνεται σε ενήλικους καπνιστές. Το προϊόν δεν συστήνεται σε μη-καπνιστές, σε νεαρά άτομα κάτω από τη νόμιμη ηλικία, σε γυναίκες που εγκυμονούν ή θηλάζουν και σε όσους έχουν γενικότερα προβλήματα υγείας.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ανήλικους ανά πάσα στιγμή.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας και, κατά συνέπεια, τα εξαρτήματά του, όπως η μπαταρία, το καλώδιο micro USB και ο ατμοποιητής έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο προϊόν. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ που υποδεικνύονται. Η χρήση εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν είναι ειδικά κατασκευασμένα για το συγκεκριμένο προϊόν ενδεχομένως να προκαλέσουν βλάβη λειτουργία ή/και βλάβη στη συσκευή καθώς και την ακύρωση της εγγύησης.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Τα προϊόντα με ενσωματωμένη μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένα όταν φεύγουν από το εργοστάσιο. Μην τα επαναφορτίζετε ώσπου να υπάρξει η κατάλληλη ένδειξη που θα σας ενημερώνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. (Δείτε τις οδηγίες). Η χρήση ενός ατμοποιητή ή μιας δεξαμενής που είναι είτε άδεια, είτε στεγνά, ενδέχεται να προκαλέσει άμεση βλάβη στην εσωτερική αντίσταση και κατά συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη φέρετε τη συσκευή ατμίματος σε επαφή με νερό ή με άλλα υγρά. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-5°C / 50°C). Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον με καύσιμα ή υπερβολική υγρασία. Κρατήστε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Aspire. Να φορτίζετε τη μπαταρία μόνο εφόσον έχει αποφορτιστεί

εντελώς. Διαβάστε προσεκτικά τη σύνθεση του υγρού αναπλήρωσης πριν τη χρήση και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά του. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν πάσχετε από αναπνευστικές ή καρδιοαγγειακές παθήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Μην καταπιείτε ή καταναλώνετε κανένα μέρος του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του και μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να παραπονήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το προϊόν ή τα εξαρτήματά του. Η συσκευή δεν χρειάζεται φλόγα για να ανάψει. Για να αποφύγετε απώλειες στην απόδοση, να αποσυνδέετε τη μπαταρία από τον φορτιστή USB αφού έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, και σε περίπτωση που παρουσιαστούν βλαβερές λειτουργίες, σμας καμένου ή αβύσσας παραμορφώσεις σε κάποιο από τα εξαρτήματα της συσκευής ή των αξεσουάρ, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (Customer Care).

Χρησιμοποιήστε την απευθείας επαφή του υγρού αναπλήρωσης με το στόμα, γεγονός που μπορεί να συμβεί εάν εισπνεύσετε πολύ δυνατά και με μεγάλη συχνότητα ή αν η δεξαμενή είναι παραγεμισμένη.

Αποφύγετε τους μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής σας, ενδείκνυται να περιμένετε τριάντα (30) δευτερόλεπτα από τζούρα σε τζούρα. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή της Aspire που διατίθεται μαζί με τη συσκευή για να τη φορτίσετε και να μην δοκιμάσετε να επαναφορτίσετε με κάποιο φορτιστή άλλου τύπου. Ενδείκνυται να μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πιέστε τα εξαρτήματα του προϊόντος στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης σχετικών απορριμμάτων ή ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν στο περιβάλλον.

## Σημείωση ασφαλείας

Για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι την κλειδώνετε ή σβήνετε την συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Ειδικά όταν την μεταφέρετε στην τσέπη σας ή την τσάντα σας.


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν επαναφορτίζονται
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες με φθαρμένο ή χαλασμένο περίβλημα
- Πιέστε τις χρησιμοποιούμενες ή όσες έχουν διαρροή στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής/ρίψης
- Μπαταρίες για αντικατάσταση δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία

## Περιεχόμενα:

- 1\* MIXX Mod (Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)
- 1\* Μεταλλική θήκη μπαταρίας τύπου 18350
- 2\* Ανταλλακτικές βίδες στερέωσης (για τη μπαταρία 18350)
- 1\* Εγχειρίδιο χρήσης

## Όψη των εξαρτημάτων:

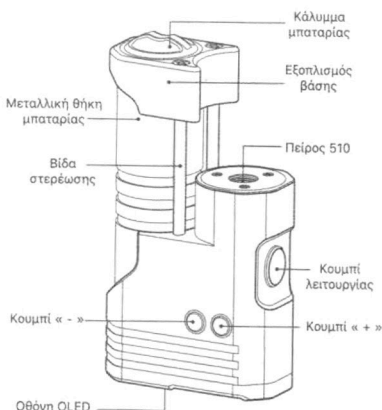


## Προδιαγραφές :

- Συμβατό με μονές μπαταρίες 18650 και 18350
- Τρόποι λειτουργίας: VW/VV/BYPASS
- Λειτουργία ισχύος (wattage): 1-60W
- Λειτουργία τάσης (voltage): 0.5-0.8.4V
- Συμβατή αντίσταση: 0.1-3.5Ω
- Χρόνος συνεχόμενης λειτουργίας: 10s
- Οθόνη OLED 0.91 ίντσες
- Διαστάσεις: 48\*86.5\*24mm
- Σημείωση: Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

## Φόρτιση:


Η συσκευή δεν διαθέτει θύρα φόρτισης. Παρακαλείστε να αφαιρέσετε τη μπαταρία και να τη φορτίσετε χωριστά.

## Τοποθέτηση μπαταρίας

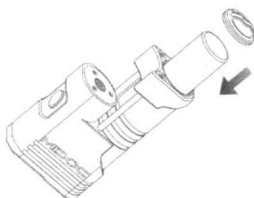

## Αντικαταστήστε το μεταλλικό περίβλημα της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε τις βίδες
2. Αφαιρέστε το χτύπιο 18650
3. Τοποθετήστε το χτύπιο 18350
4. Τοποθετήστε τις κοντές βίδες

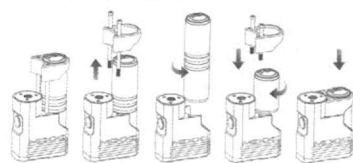

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Προτού χρησιμοποιήσετε υγρά αναπλήρωσης που περιέχουν νικωτίνη, ο καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες.

## ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ:

Μην τα χρησιμοποιείτε εάν είστε αλλεργικοί στη νικωτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που περιλαμβάνονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του παρασκευαστή για πλήρεις λεπτομέρειες).

## Οδηγίες:

Οθόνη	Λειτουργίες	Σχόλια
Εμφανίζεται το μήνυμα: "LOCKED CLICK 5X"	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές γρήγορα	Για να ξεκλειδώσετε το mod, πιέστε ένα ή δύο κουμπιά λειτουργίας 5 φορές γρήγορα
Εμφανίζεται το μήνυμα: "SYSTEM OFF"	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να μπείτε σε κατάσταση κλειδώματος (lock mode)	Για να επαναλειτουργήσετε, πιέστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας 5 φορές
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Πιέστε το κουμπί λειτουργίας 3 φορές γρήγορα	Τα κουμπιά « + » και « - » δεν ανταποκρίνονται, δουλεύει μόνο το κουμπί λειτουργίας
Αναστροφή οθόνης	Πατήστε το κουμπί "+ " και κουμπί "- " ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ	

## Ρυθμίσεις παραμέτρων

Λειτουργίες	Συσκευή
Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το « + »	Ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας
Πιέστε το κουμπί « + » ή « - »	Ρυθμίζεται η οθμή της ισχύος/τάσης
Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το « - »	Κλειδώνουν/ξεκλειδώνουν το κουμπί

## Προδιαγραφές Ασφαλείας

Προστασία υπέρβασης χρόνου ατμίματος (10s)	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "OVER 10s" (πάνω από 10")
Προστασία από αναπό κυκλώμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK ATOMIZER" (έλεγχος ατμοποιητή)
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "SHORTED" (βραχυκύκλωμα)
Προστασία από χαμηλή αντίσταση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW RES" (χαμηλή αντίσταση)
Προστασία από χαμηλή ισχύ	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW BATTERY" (χαμηλή μπαταρία)
Προστασία από υπερθέρμανση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "TOO HOT" (πολύ ζεστό)
Προστασία από ανάποδη τοποθέτηση μπαταρίας	Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Τα υγρά αναπλήρωσης με νικωτίνη δεν συστήνονται σε:

- Μη-καπνιστές
- Νέοι κάτω από νόμιμη ηλικία
- Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικωτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού.
- Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη ή έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο σκύτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαϊμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερλεπτοσύνη τους θυρεοειδούς αδένες ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
- Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικωτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
- Άτομα με φαρμακευτική αγωγή:
- Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
- Roripirone (για θεραπεία συνδρόμου των ποδιών)
- Clozapine (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

## ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Εάν εισπνεύσετε υπερβολική νικωτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:

- Τάση λιποθυμίας
  - Ναυτία
  - Πονοκέφαλος
  - Βήχας
  - Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαϊμό
  - Ζαλάδα
  - Αδιαθεσία στομάχου
  - Λόζινγκας
  - Ρινική συμφόρηση
  - Τάση για εμετό
  - Τρέμουλο στο στήθος
  - Αρρυθμία στους παλμούς της καρδιάς
- Εάν νιώσετε κάποια από αυτές τις παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Εάν η παρενέργεια ή οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή κάποιον ειδικό στον τομέα της υγείας επιστημονώντας του το συγκεκριμένο φυλλάδιο.